

DETECTOR DE CONCORDANCIA


DE FASES



TAG5000 RECEPTOR



TAG5000 EMISOR

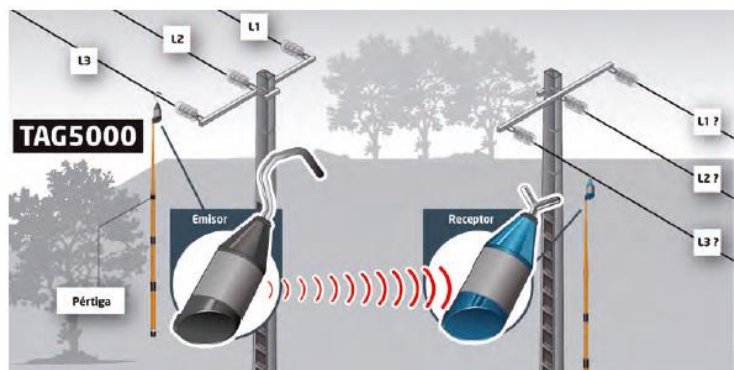

El emisor (caja gris) señala la presencia de tensión con una señal sonora y luminoso, luego transmite la información de fase al receptor.

El receptor (caja azul) mide el ángulo de desfase. Indica la concordancia mediante señales sonoras y luminosas.

Dispositivo de autocontrol y de simulación de todas las funciones.

FICHA TÉCNICA

TAG5000

Solución alterna al voltímetro resistivo para comprobar la concordancia de fases de una red antes de una conexión. La ausencia de enlace con cable, en el TAG5000, suprime todos los peligros vinculados a la utilización del cable de enlace en alta tensión de los equipos tradicionales y permite utilizarlo hasta con muy altas temperaturas.

- Posibilidad de medida a través de los obstáculos, tales como muros, puertas, etc.
- Sin límite de distancia debido al cable: Alcance de 10 a 16 m en el aire y de unos 30m en contacto con la red.

ESPECIFICACIONES

Permite controlar todos los tipos de redes trifásicas de 4 a 500kV (de 230kV a 500kV con sus antenas específicas).

Enlace HF Multi-canal codificado 433.9 MHz conforme a las normativas Telecom

Entregado con dos pares de electrodos de contacto: dos V de 40 mm y dos ganchos de 60mm.

Se adapta a todos los tipos de pértigas aislantes mediante racores intermedios.

Posibilidad de utilizarlo exterior.

Alimentación con pilas 9 voltios.

Autonomía 6 meses.



PENTA

ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS